

WG 1000 - 4000





AGAB
PRESSAUTOMATION



WG 1000 - 4000



* WG 2000 Standard.

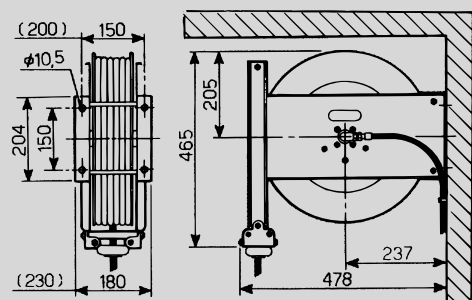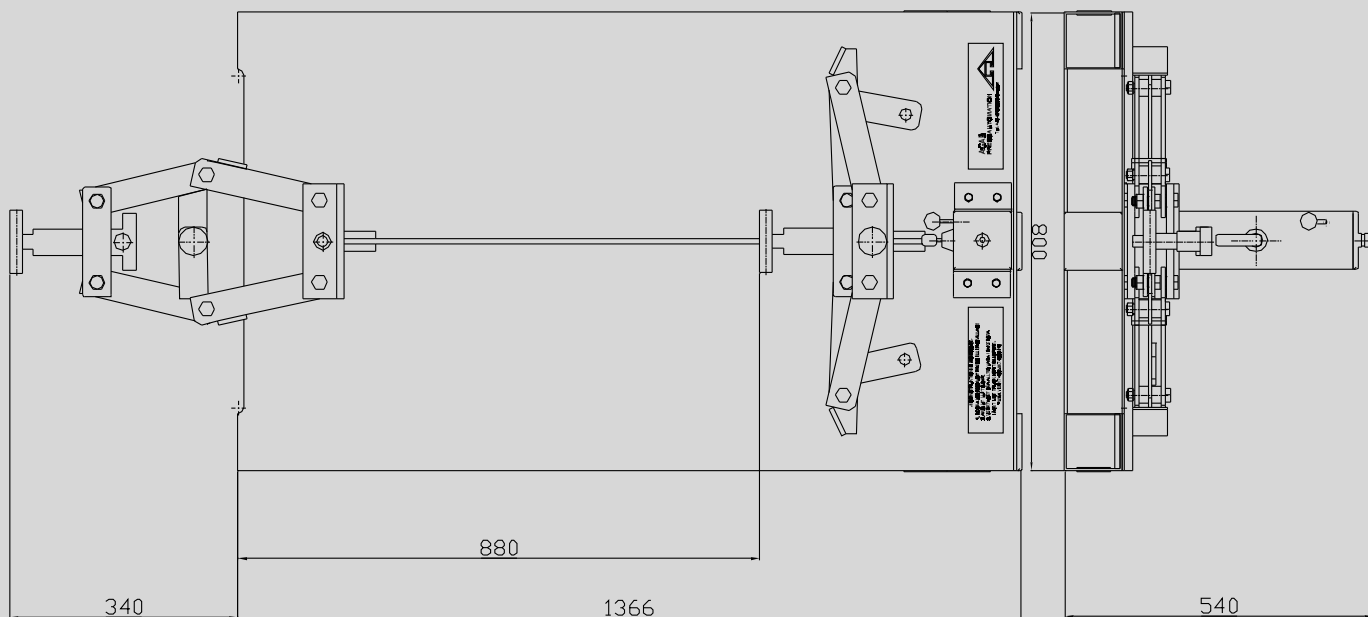

WGTV

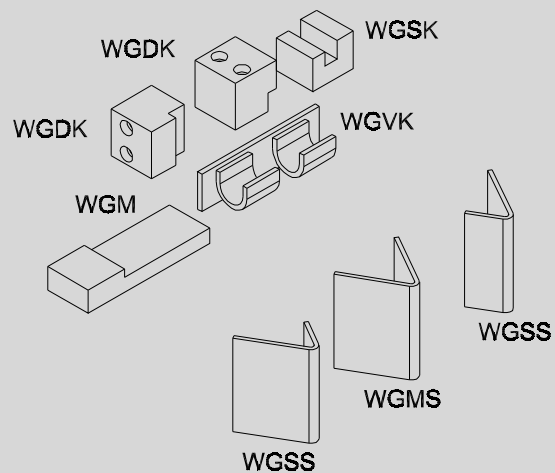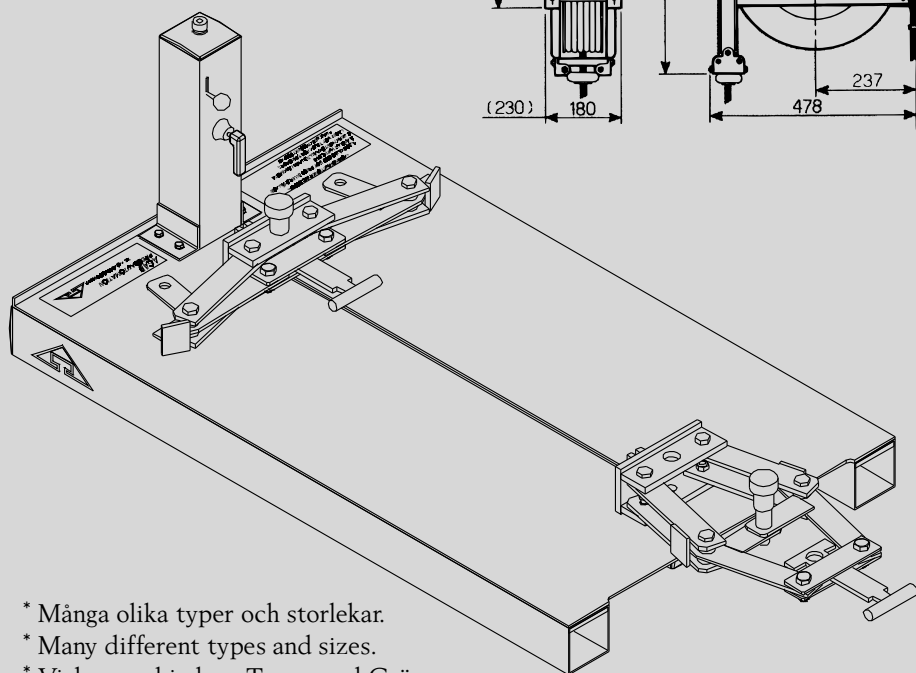

- * Många olika typer och storlekar.
- * Many different types and sizes.
- * Viele verschiedene Typen und Grössen.

WG 1000 - 4000




Dockning mot ställ
Docking against rack
Andockung gegen Gestell



WGRB 2000 Verktygsställ för max. 2 ton
WGRB 2000 Die rack for max. 2 tons
WGRB 2000 Werkzeuggestell für max. 2 ton



WG 1000 med rak arm
WG 1000 with straight arm
WG 1000 mit geradem Arm

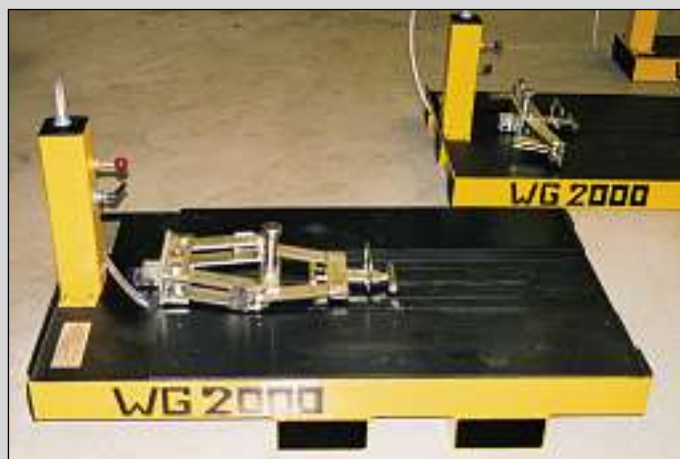

WG 2000, sidoladdare
WG 2000, Sideloader
WG 2000, Seitenlader



WG 3000 med glidplast
WG 3000 with low friction
WG 3000 mit Spezialplast



Verktygsväxling utan WG
Die changing without WG
Werkzeugwechsel ohne WG

WG 1000 - 4000



Verktygsväxlare WG 1000-4000

WG 1000-4000 är framtagen efter noggranna studier i press-industrin. Verktygsväxlaren tjänar i huvudsak tre syften:

- snabb verktygshantering
- säker hantering, minskar olyckorna
- besparar personalen från förslitningsskador

Die Changer WG 1000-4000

The WG 1000-4000 is the result of thorough studies in the press industry. The die changer has three main purposes:

- quick die handling
- safe handling, less risk of injuries
- to make the heavy work easier for the personnel

Werkzeugwechsler WG 1000-4000

WG 1000-4000 ist für die Verhältnisse in der Presswerkstatt konstruiert und hat hauptsächlich drei Aufgaben:

- schnelle Werkzeughandlung
- sichere Handlung, vermeidet Unglücksfälle
- verhindert Verschleisschäden an Personal

WG 1000-4000 består av:

- knuff/draganordning för inskjutning/utdragning av verktyg
- pneumekanisk
- dockningsanordning för dockning av WG 1000-4000 till press
- länkarm för mindre verktyg
- anslutningskoppling för luft
- låsning för att inte tippa vid förskjuten last
- anpassad för alla truckar och ledstaplare
- CE tydlig driftanvisning på svenska

Push/pull system WG 1000-4000

The WG 1000-4000 consists of:

- feeding device to push/pull the die
- air-driven mechanism
- device for docking with press
- linkage arm for small dies
- connection for air supply
- locking device to prevent tilting if the load should shift
- suited for all kinds of fork trucks and stackers
- CE operating instruction in English

WG 1000-4000 bestehend aus:

- Schub- Zugsystem zum Einschub-Auszug von Werkzeug
- pneumomechanisch
- Anordnung zur Andockung von WG 1000-4000 an Presse
- Gelenkarm für kleinere Werkzeuge
- Anschlusskupplung für Luft
- Verriegelung vermeidet kippen bei verschobener Last
- Angepasst an alle Gabelstapler und Schubgabelstapler
- CE Vorschriften und deutsche Bedienungsanleitung

WG 1000-4000

1000-4000 kg

100-2000 mm

100-2000 mm

0-4 m/min

6 bar

RAL 1007

Data

Verktygsvikt

Verktygsbredd

Verktygsdjup

Hastighet

Lufttryck

Färg

Data

Die weight

Die width

Die depth

Speed

Air pressure

Colour

Daten

Werkzeuggewicht

Werkzeugbreite

Werkzeugtiefe

Geschwindigkeit

Luftversorgung

Farbe



Hoffmann
Metalcare

Gildenweg 35
3334 KC Zwijndrecht (NL)

+31 (0)78 - 610 2388
info@hoffmann-metalcare.nl